MOTOROLA

Guia del Usuario

TALKABOUT

BEEPER ALFANUMÉRICO

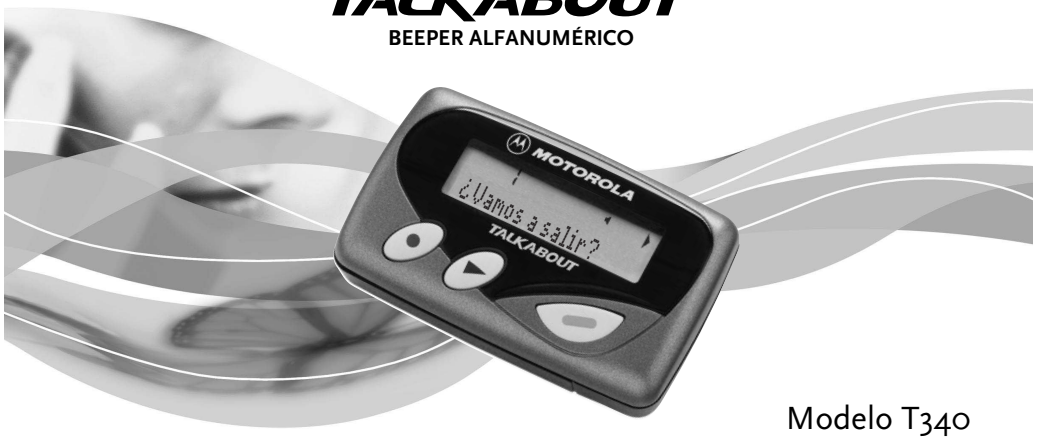

Modelo T340
Tecnología FLEX™

ÍNDICE

Introducción 1
Opraciones Básicas 2
Cambiar la batería 3
Controles 4
Cómo prender/apagar el beeper 5
Luz de fondo 6
Envíese un mensaje de prueba 7
Hora y Fecha 8
Ajustar la hora y la fecha 8
Mensajes 9
Tipos de mensajes 9
Escoger velocidad de desplazamiento 10
Recepción/Lectura de mensajes 11
Mensajes duplicados 13
Alertas 14
Escoger Modo de alerta 14
Escoger alerta musical 15
Alarmas 16
Alarma de recordatorio 16
Alarmas generales 18
Alarmas de eventos 21
Carácteristicas de Mensajes 28
Almacenar Mensajes 28
Borrar mensajes uno a la vez 28
Borrar todos los mensajes a la vez 28
Borrar mensajes automáticamente 29
Bloquear/Desbloquear mensajes 29
Servicios de Información 32
Lectura de mensajes de Servicios de Información 32
Activar y desactivar la alerta de los Servicios de Información 34
Borrar mensajes de los Servicios de Información 35
Directorio telefónico 35
Funciones opcionales 41
QuickNotes (Mensajes rápidos) 46
Avisos especiales del beeper 48
Uso y Cuidado 49

Introducción

Felicitaciones por la compra de su beeper Motorola Talkabout T340. El beeper T340 incorpora la más avanzada tecnología en radiobúsqueda. La tecnología FLEX™ prolonga la vida de la pila cuatro veces más que los beepers comunes, y mejora la capacidad de recibir mensajes.

Este beeper compacto integra funciones de mensajes y de reloj en un instrumento muy práctico de llevar consigo. Sírvase leer esta guía del usuario para aprovechar en su totalidad las ventajas de este producto.

Esta guía incluye en la contraportada una Tarjeta de Referencia Rápida, separable.

Uso eficaz de su beeper

Su beeper le puede ayudar a mantenerse en contacto con todas las personas de importancia para usted. Con el número de su beeper, sus socios comerciales, su familia y sus amigos, se pueden poner en contacto cuando sea necesario.

Si usted tiene teléfono celular, de el número de su beeper en vez del número de su celular. De esta manera puede decidir qué llamadas contestar con su teléfono celular, sin pagar por llamadas entrantes.

Operaciones Básicas

Información sobre la batería

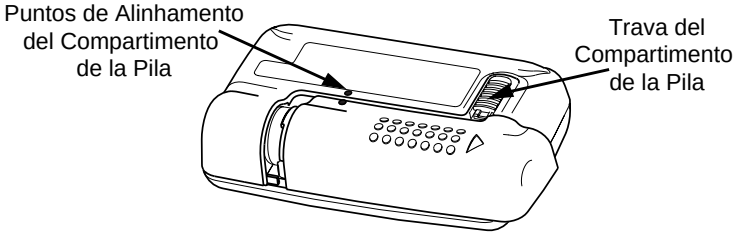

El beeper Talkabout T340 funciona con una batería alcalina, tamaño AAA (no se recomienda el uso de baterías de cinc carbónico).

Cambiar la batería

Nota: para guardar los mensajes, apague el beeper antes de cambiar la batería.

1. Apague el beeper.
2. Para quitar la batería, destrabe la tapa deslizando la traba en dirección contraria. Sujete el beeper con ambas manos, y deslice la tapa hasta que quede destrabada, y sus puntos de alineación estén alineados. Levante la tapa hasta desprenderla de la caja protectora.
3. Saque la batería.
4. Alinie la batería nueva, colocándola de acuerdo a la ilustración que aparece en el compartimiento. Introduzca la batería.
5. Para poner la tapa alinie sus ranuras con las de la caja protectora. Deslice la tapa hasta que quede bien cerrada. Para trabar la tapa, deslice la traba.

Controles

- El botón de Modo se puede oprimir repetidamente, también se puede oprimir y no soltar para desplazarse a través de las opciones disponibles, o para incrementar un valor.
- El botón de Selección se utiliza para seleccionar y confirmar un valor.
- El botón de Lectura/Encendido se utiliza para leer un mensaje, guardar una programación, encender el beeper o encender la luz de fondo.

Cómo prender/apagar el beeper

Para prenderlo

1. 12:00 A 01/1
   - En Modo apagado, oprima .
2. MOTOROLA
   - Esta pantalla de inicio aparecerá brevemente y se activará la alerta audible o de vibración del beeper.

   Nota: para que no se encienda la alerta de inicio, oprima .
3. 12:00 A 01/1
   - En la pantalla de espera aparecerá la hora, la fecha y el icono de alerta audible (o el icono de alerta de vibración).

Para apagarlo

1. En la pantalla de espera, oprima y suelte hasta que aparezca el aviso CONTROLES? Oprima para entrar al menú de Controles.
2. APAGAR?
   - Oprima para poner el beeper en Modo apagado.
3. 12:00 A 01/1
   - En seguida aparecerá la pantalla de apagado sin ningún icono de alerta.

Luz de fondo

Oprima y no suelte durante un segundo o más para activar la luz de fondo de la pantalla. Una vez que haya leído sus mensajes y aparezca la pantalla de espera, la luz de fondo permanecerá encendida durante cuatro segundos, antes de apagarse automáticamente.

Envíese un mensaje de prueba

Es buena idea probar su beeper y el servicio enviándose un mensaje de prueba. Comienza utilizando el número telefónico, sitio web o dirección de correo electrónico (y un NIP, de ser necesario) que le proporcionó el proveedor, y luego escriba un breve mensaje. Si envía un mensaje desde un teléfono, le ayudará una operadora; de lo contrario, oprima los botones del teléfono para enviar un mensaje numérico o escriba el mensaje y envíelo. Mientras espera a que el mensaje llegue a su beeper, consulte la información de cómo leer un mensaje en la página 11. Si su beeper no recibe el mensaje en unos minutos, llame a su proveedor de servicio. Después de probar el beeper, lea el resto de esta guía para conocer las funciones útiles de su nuevo beeper.

Hora y Fecha

Ajustar la hora y la fecha

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso CONTROLES. Oprima ● para entrar al menú de Controles. Luego oprima ●● para entrar al Modo hora-fecha.

❷



- Oprima ● para ajustar la hora al valor deseado.
- Para pasar a los campos de minutos, A/P, fecha y mes, oprima ● y luego ● para ajustar el valor de cada campo.

  Nota: para visualizar el reloj de 24 horas, ajuste el campo A/P a _.
- Para guardar y salir oprima ▬ en cualquier campo.

Mensajes

Tipos de mensajes

Los indicadores de mensajes definen el tipo de mensaje recibido, y dejarán de destellar hasta que éste se haya leído.

Tipo de mensaje	No seleccionado	Seleccionado
Personal		
Directorio telefónico		
Servicios de información		
cuándo se recibió		
al seleccionar		
con chirrido activado		

Escoger velocidad de desplazamiento

Usted puede elegir la velocidad de desplazamiento de sus mensajes, o bien puede leerlos una línea a la vez.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso CONTROLES? Oprima ● para entrar al menú de Controles y luego ●●● para entrar al menú de Velocidad de Desplazamiento (VELOCIDAD).

❷

- Oprima ● para escoger la velocidad de desplazamiento que desea.
- Oprima ▬ para guardar y salir.

  Nota: hay cuatro velocidades de desplazamiento: una línea a la vez (LINEA-LINEA), lento, regular, y rápido.

Recepción/Lectura de mensajes

Cuando se reciba un mensaje, se prenderá la alerta audible (audible, chirrido, graduada y todos los modos de alertas musicales, excepto el de sin alerta) o la alerta silenciosa (Modo Vibración). Si el Modo Sin Alerta está seleccionado, no se prenderá ninguna alerta al recibir mensajes ordinarios. El indicador de mensajes que no se han leído (mensaje ordinario) destellará. El número de casilla del último mensaje aparecerá en la parte superior.

❶



- Oprima para ver la pantalla del estado de los mensajes. Oprima para leer el mensaje más reciente.

  Nota: Cuando el indicador de mensajes que no se han leído esté seleccionado, cambiará a este icono. Para leer otro mensaje oprima , para seleccionar el número de casilla del mensaje, oprima .

❷



- Aparecerá la primera pantalla del mensaje. Si el mensaje no cabe en la pantalla, aparecerá este símbolo en la primera línea para indicar que el mensaje continúa y ahí permanecerá hasta que aparezca la última pantalla.

❸

- Si el beeper está programado para desplazar el mensaje automáticamente (velocidad lenta, media, rápida), el resto del mensaje aparecerá a esa velocidad.
- Si la velocidad de desplazamiento es de una línea a la vez, las siguientes pantallas mostrarán automáticamente una línea a la vez, a intervalos de unos segundos.

  Nota: para detener el mensaje en cualquier Modo de desplazamiento, oprima . Oprímalo otra vez para continuar. En el Modo de una línea a la vez, siga oprimiendo hasta que aparezca la última pantalla.

❹

- La última pantalla mostrará la hora y la fecha en que se recibió el mensaje. Después de un intervalo, el beeper volverá a la pantalla de espera.

Nota: si no se lee el mensaje y se habían escogido las alertas audibles, el beeper emitirá una alerta periódica hasta que se lean todos los mensajes. Esta alerta continuará hasta por 30 minutos. Se considera que el mensaje se ha leído cuando se visualiza cualquier parte del mismo.

Mensajes duplicados

❶



- Si se recibe un mensaje personal duplicado, el icono de duplicado aparecerá en la parte superior.
- Oprima para ver el mensaje duplicado.

❷

- La palabra DUPLICADO aparecerá antes de aparecer el mensaje duplicado.

Alertas

Escoger Modo de alerta

Usted puede escoger uno de cuatro modos de alerta: Audible, Vibración, Chirrido o Graduada.

Nota: en el Modo Escalert, el volumen de la alerta aumentará de manera gradual. En el Modo Audible se puede ajustar una alarma musical o sin alerta.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte hasta que aparezca el aviso ALERTAS? Oprima para entrar al menú de alertas. Oprima otra vez para entrar al menú del Modo de alertas.

❷

- Oprima hasta que aparezca el Modo de alerta deseado, ejemplo, Vibración (VIBRAR?).

❸

- El beeper emitirá una muestra de cada una de las alertas. Oprima para ajustarla y salir.

❹

- La pantalla de espera aparecerá con (el icono de alerta Audible) o (el icono de alerta de Vibración), dependiendo del Modo de alerta elegido.

Escoger alerta musical

Si usted selecciona el Modo de alerta audible, puede escoger la alerta estándar, sin alerta, o una de las ocho alertas musicales.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso ALERTAS? Oprima ● para entrar al menú de alertas. Oprima ●● para entrar al menú de alertas musicales.

❷



• Oprima ● hasta que aparezca el Modo de alerta deseado (ejem. ARPEGIO).

❸

• El beeper emitirá una muestra de cada una de las alertas que aparecen. Oprima ● para ajustarla y salir.

❹

• La pantalla de espera aparecerá con el icono de alerta audible .

Nota: si usted no escoge alguna alerta o vibrar, el beeper emitirá una alerta audible sólo si se recibe una alerta de prioridad. Para apagar una alerta, oprima cualquier botón.

Alarmas

Hay tres tipos de alarmas: recordatoria (ALARM RECO), general (ALARM GRAL), evento (ALARM EVEN). Si el beeper está en Modo apagado cuando se vence una alarma, ésta se prenderá, según el Modo de alerta y permanecerá encendida. Si el beeper está en Modo sin alerta, una alarma emitirá una alerta audible.

Alarma de recordatorio

Se puede ajustar una alarma de recordatorio que se venza en 60 minutos o menos.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso ALARMAS? Oprima ● para entrar al menú de alarmas. Oprima ● otra vez para entrar al menú de recordatorio.

❷

• Oprima ● para ajustar la hora de la alerta. En este ejemplo, el beeper alertará 45 minutos después de la hora en que se ajustó la alarma.

Nota: al ajustar la hora de la alerta, el valor empieza con apagado, luego de 1 a 60, luego a apagado otra vez.

❸



• Oprima ● para guardar y salir.

❹

• Aparecerá la pantalla de espera con el icono de la alarma .

❺

• Cuando se vence una alarma de recordatorio aparecerá este aviso en la pantalla y el beeper alertará. Oprima cualquier botón una vez para apagar la alarma y otra vez para borrar el mensaje.

❻

• Si la alarma no se apaga, el icono de la alarma destellará. Oprima cualquier botón una vez para leer el mensaje y luego otra para borrarlo.

Alarmas generales

Se puede ajustar una alarma general, ya sea para alertar a diario o en una sola ocasión.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso ALARMAS? Oprima ● para entrar al menú de alarmas. Oprima ●● para entrar al Modo de alarmas generales.

❷

• Oprima ●,y luego ● hasta que aparezca (el icono de alarma activada). Oprima ● para pasar al siguiente campo.

❸



• Oprima ● hasta que aparezca (el icono de alerta activada). Oprima ● para pasar al siguiente campo.

❹

• Oprima ● para ajustar la hora al valor deseado y luego ● para pasar al campo de los minutos.

• Oprima ● para ajustar los minutos al valor deseado. Oprima ● para pasar a los campos de A/P, día y mes, y luego ● para ajustar el valor de cada campo.

- Oprima ◢ en cualquier campo para guardar y salir.

  Nota: para alertar todos los días, ajuste el día y el mes a --/--.

❺

- Aparecerá la pantalla de espera con 🔔 (el icono de alerta activada).

❻



- Al vencerse una alarma general aparecerá esta pantalla y el beeper alertará.
- Oprima cualquier botón una vez para apagar la alarma, luego otra para borrar el mensaje.

❼

- Si la alarma general no se apaga, el icono de la alarma destellará.
- Oprima cualquier botón una vez para leer el mensaje y luego otra para borrarlo.

Nota: las alertas de todos los días se pueden desactivar temporalmente (por ejemplo, los fines de semana).

Para desactivar la alerta siga estos pasos.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso ALARMAS? Oprima ● para entrar al menú de ALARMAS. Oprima ●● para entrar al Modo de alarmas generales.

❷ Oprima ●● para pasar al campo activar/desactivar alerta

❸ Oprima ● hasta que aparezca 🔔 (el icono de alerta desactivada).

❹ Oprima ◢ para guardar y salir. La *alarma* permanecerá ajustada y activada, pero no ocurrirá ninguna *alerta* hasta que ésta sea reactivada.

Para reactivar la alerta, siga estos pasos.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso ALARMAS? Oprima ● para entrar al menú de alarmas. Oprima ●● para entrar al Modo de alarmas generales.

❷ Oprima ●● para pasar al campo activar/desactivar alerta. Oprima ● hasta que aparezca 🔔 (el icono de alerta activada).

❸ Oprima ◢ para guardar y salir.

Para desactivar (borrar) los ajustes de la alarma, siga estos pasos.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso ALARMAS? Oprima ● para entrar al menú de alarmas. Oprima ●● para entrar al Modo de alarmas generales.

❷ Oprima ● y luego ● hasta que aparezca -- (el icono de alarma desactivada). Oprima ◢ para guardar y salir.

Alarmas de eventos

Se pueden ajustar hasta tres alarmas de eventos. Cada una de ellas le permite conservar un mensaje especial de recordatorio que aparecerá cuando se active la alarma y el beeper alerte. Éstas se pueden ajustar de modo que alerten, ya sea todos los días o en una sola ocasión.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso ALARMAS? Oprima ● para entrar al menú de alarmas. Oprima ●●● para entrar al Modo de alarma de evento.

❷

- Oprima ● para escoger la alarma de evento 01, 02 ó 03.
- Oprima ● y luego ● hasta que aparezca ⊹ (el icono de alarma activada). Oprima ● para pasar al siguiente campo.

❸

- Oprima ● hasta que aparezca 🔔 (el icono de alerta activada) y luego ● para pasar al campo de mensajes.

❹

- Oprima ● para desplazar los caracteres disponibles y luego ● para pasar al siguiente.

Nota: se pueden introducir hasta 14 caracteres (letras, números o espacios). Si el mensaje tiene menos de 14 caracteres, avance al carácter de borradura (▦) y oprima ● para llenar los campos que queden, con caracteres en blanco.

❺

- En el último campo de los caracteres, oprima ● para pasar a la pantalla de la alarma de la hora-fecha.

❻

- Oprima ● para ajustar la hora al valor deseado.
- Oprima ● para pasar a los campos de los minutos, A/P, día y mes, luego oprima ● para ajustar el valor de cada campo.
- Oprima ▬ en cualquier campo para guardar y salir.

Nota: sólo se puede ajustar una alarma de evento a la vez. Deberá oprimir ▬ para guardar cada alarma de evento, antes de ajustar la siguiente.

Nota: para alertar todos los días, ajuste el día y el mes a --/--.

❼

- La pantalla de espera aparecerá con 🔔 (el icono de alerta activada).

❽

- Cuando se vence la alarma de un evento, aparecerá el mensaje y el beeper alertará. Oprima cualquier botón una vez para apagar la alarma, y luego otra para borrar el mensaje.

❾



- Si la alarma del evento no se apaga, el icono de la alarma destellará.
- Oprima cualquier botón una vez para leer el mensaje, y luego otra para borrarlo.

Nota: las alertas de todos los días se pueden desactivar temporalmente (por ejemplo, los fines de semana).

Para desactivarla alarma siga estos pasos.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso ALARMAS? Oprima ● para entrar al menú de alarmas y ●●● para entrar al Modo de alarmas de evento.

❷ Oprima ● hasta que aparezca la alerta de evento que desea desactivar. Oprima ●● para pasar al campo activar/desactivar alerta.

❸ Oprima ● hasta que aparezca 🔕 (el icono de alerta desactivada).

❹ Oprima ▬ para guardar y salir. La *alarma* permanecerá ajustada y activada, pero no ocurrirá ninguna *alerta* hasta que ésta sea reactivada.

Para reactivar la alerta, siga estos pasos.

1. En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso ALARMAS? Oprima ● para entrar al menú de alarmas y ●●● para entrar al Modo de alarmas de evento.
2. Oprima ● hasta que aparezca la alerta de evento que desea reactivar. Oprima ●● para pasar al campo activar/desactivar alerta
3. Oprima ● hasta que aparezca 🔔 (el icono de alerta activada).
4. Oprima ▬ para guardar y salir.

Para desactivar (borrar) los ajustes de la alarma, siga estos pasos.

1. En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso ALARMAS? Oprima ● para entrar al menú de alarmas y ●●● para entrar al Modo de alarmas de evento.
2. Oprima ● hasta que aparezca la alarma de evento que desea desactivar. Oprima ● y luego ● hasta que aparezca -- (el icono de alarma desactivada). Por último, oprima ▬ para guardar y salir.

Características de Mensaje

Almacenar Mensajes

Su beeper puede almacenar hasta 16 mensajes personales. A cada mensaje almacenado se le asignará un número, el cual aparecerá en la pantalla cuando se almacena. El primer mensaje que se recibe es el 1, el segundo es el 2, y así sucesivamente.

Borrar mensajes uno a la vez

1.

• Mientras lee un mensaje oprima ● hasta que aparezca el aviso BORRAR? 🗑
2.

• Oprima ● para borrar.

Borrar todos los mensajes a la vez

El comando BORRA TODO, borra todos los mensajes y servicios de información leídos y desbloqueados. Los mensajes bloqueados y que no han sido leídos, no se borran.

1.

• En la pantalla de espera oprima ● hasta que aparezca el aviso BORRA TODO? 🗑, luego oprima ● para borrar todo.

Borrar mensajes automáticamente

Si todas las casillas de mensajes están llenas y se recibe uno nuevo, automáticamente se borrará el mensaje más antiguo, desbloqueado y que ya haya sido leído.

- Cuando la memoria para los mensajes esté llena, aparecerá el aviso MEM LLENA.
- Si no se ha leído ningún mensaje, se borrará el más antiguo y que esté desbloqueado y luego aparecerá el aviso SOBRECARGA (exceso de capacidad).

Bloquear/Desbloquear mensajes

Cuando se bloquean los mensajes se impide que éstos sean:

- Borrados con la función de borrar todo.
- Reemplazados cuando está llena la memoria del beeper, lo cual se indicará con el aviso de memoria llena.

Nota: Los mensajes se pueden bloquear sólo mientras se leen.

Bloqueo de mensajes

1.
• Oprima ▬ y luego ● para seleccionar el mensaje que desea bloquear. Oprima ▬ para leer el mensaje.
2.

• Oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso BLOQUEAR? 🔒.
3. 

• Oprima ●. El mensaje queda bloqueado.
4.
• Cuando se selecciona o se lee un mensaje bloqueado, el icono 🔒 aparecerá en la parte superior.

Nota: una vez que se han bloqueado 8 mensajes, el aviso BLOQU LLENO (bloque lleno) aparecerá cuando se intente bloquear el siguiente mensaje. Para poder hacer esto, es necesario que antes se desbloquee otro mensaje.

Desbloqueo de mensajes

❶

- Oprima ◢ y luego ◣ para seleccionar el mensaje que desea desbloquear. Oprima ◢ para leerlo.

❷

- Oprima ◣ hasta que aparezca el aviso DESBLOQUEAR?.

❸

- Oprima ◢ para desbloquear el mensaje.

❹

- El icono de bloquear desaparecerá.

Servicios de Información

Lectura de mensajes de Servicios de Información

Por lo general, los mensajes de servicios de información los envían los proveedores de dichos servicios. Los mensajes de servicios de información por lo común son noticias o informes financieros que brindan información cuya importancia es de corta duración (unas pocas horas). Este beeper puede almacenar hasta cinco mensajes de servicios de información.

❶

- Cuando se recibe un mensaje de servicios de información, el icono ⊟ destellará y el número de mensajes de servicios de información que no se han leído, aparecerá en la pantalla del estado de los mensajes. Si no se oprime ningún botón después de 12 segundos, aparecerá la pantalla de espera. Oprima ◢ para volver a la pantalla del estado de los mensajes.

❷

- Oprima ◣ para pasar al mensaje que desea leer. El indicador de los mensajes no leídos estará destellando ☒ y cambiará a ☒ cuando se seleccione. Oprima ◢ para leer el mensaje.

❸

- Aparecerá la primera pantalla del mensaje. Si éste no cabe en la pantalla, aparecera el símbolo ▸ en la primera línea, para indicar que el mensaje continúa y ahí permanecerá hasta que aparezca la última pantalla.

❹

- Si el beeper está programado para desplazar el mensaje automáticamente (velocidad lenta, media, rápida) el resto del mensaje aparecerá a esa velocidad.
- Si la velocidad de desplazamiento es de una línea a la vez, en las siguientes pantallas aparecerá automáticamente una línea a la vez, a intervalos de unos segundos.

Nota: Para detener el mensaje en cualquier Modo de desplazamiento, oprima ◢. Oprímalo otra vez para continuar. En el Modo de una línea a la vez, siga oprimiendo ◢ hasta que aparezca la última pantalla.

❺

- La última pantalla mostrará la hora y fecha en que se recibió el mensaje. Después de un intervalo, el beeper volverá a la pantalla de espera.

Activar y desactivar la alerta de los Servicios de Información

Se puede programar el beeper para alertar cuando se reciba un mensaje de los servicios de información.

❶ 

- Mientras lee un mensaje de los servicios de información, oprima ◣ hasta que aparezca el aviso ALERTA ON (activar) ó ALERTA OFF? (desactivar).

❷

- Oprima ◣ para activar o desactivar el chirrido.

Borrar mensajes de los Servicios de Información

Los mensajes de los servicios de información se pueden borrar con el comando BORRAR.

❶

- Mientras lee un mensaje de los servicios de información, oprima ● hasta que aparezca el aviso BORRAR? 0.

❷

- Oprima ● para borrarlo.

Directorio telefónico

El directorio funciona de referencia hasta para 10 registros, cada uno con un nombre, su correspondiente número de teléfono, y una alerta especial. Cada nombre puede constar de hasta 8 caracteres, y cada número de teléfono podrá tener de 3 a 13 dígitos. No permite introducir espacios ni guiones. También se puede programar el beeper para impedir el acceso a páginas de números específicos del directorio. Cuando se recibe un nuevo mensaje numérico, éste se puede agregar al directorio telefónico mientras se lee.

Introducir un registro al directorio telefónico

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso DIRECTORIO? Oprima ● para entrar al menú del directorio. Oprima ● para entrar al Modo de directorio.

❷

- Oprima ● para escoger el número de casilla del directorio (01 - 10), luego oprima ● para pasar al siguiente campo.
- Oprima ● para activar (✳) el registro y luego ● para pasar al campo del nombre.

❸



- Oprima ● para seleccionar el primer carácter y luego ● para pasar al siguiente.
- Repita el paso anterior hasta que haya introducido todo el nombre.

Nota: si el nombre es de menos de ocho caracteres, puede utilizar el carácter de borradura (▓) para llenar las casillas que queden con caracteres en blanco. Una vez introducido el último carácter del nombre, pase al siguiente carácter y oprima ● hasta que aparezca el de borradura (▓). Oprima ● hasta llenar las casillas que queden con caracteres en blanco.

Nota: al seleccionar caracteres, el orden en que aparecerán será A-Z, 0-9, un carácter en blanco y luego el carácter de borradura seguido de la A otra vez. Si se pasó del carácter que usted quiere, oprima y no suelte ● hasta que aquél vuelva a aparecer.

❹

- En el último carácter oprima ● para pasar a la pantalla del número de teléfono.

❺

- Oprima ● para seleccionar el primer dígito, luego oprima ● para pasar al siguiente.
- Repita el paso anterior hasta introducir todo el número del teléfono.

Nota: Si el número del teléfono tiene menos de 13 dígitos, avance hasta el carácter de borradura (▓) y oprima ● para llenar las casillas que queden, con caracteres en blanco. En los números de teléfono no se pueden introducir espacios.

- En el último dígito oprima ● para pasar al campo de la alerta.

❻



- Oprima ● para seleccionar la alerta que desea (0 - 9), ó "-" para bloquear páginas.

Nota: el beeper emitirá una muestra de la alerta cada vez que se oprima ●. La función de bloquear páginas impide el acceso a ellas de los números introducidos.

- Oprima ● para guardar y salir.

❼

- Cuando se recibe un mensaje que coincide con un número del directorio telefónico, el nombre correspondiente (por ejemplo, Carmen) aparecerá antes del número.

Agregar mensajes recibidos al directorio telefónico

Cuando se reciba un mensaje que es sólo un número de teléfono, usted podrá agregarlo al directorio.

Nota: todos los guiones, paréntesis o espacios del número se borrarán antes de almacenarlo.

❶ Mientras lee el mensaje, oprima ● hasta que aparezca el aviso PON EN DIR? (directorio telefónico) y luego ● para entrar en él. Al número de teléfono del mensaje que se lee, se le asignará automáticamente la siguiente casilla que esté disponible en el directorio. Luego aparecerá el campo del nombre.

❷

- Oprima ● para seleccionar el primer carácter del campo del nombre, luego oprima ● para pasar al siguiente campo.
- Repita el paso anterior hasta que haya introducido todo el nombre.

❸

- En el último carácter, oprima ● para guardar y pasar a la pantalla del número de teléfono. Oprima ● para seleccionar la alerta deseada (0-9), ó "-" para bloquear páginas.
- Oprima ● para guardar y salir.

Borrar registros

Los registros del directorio telefónico se borrarán al ser desactivados. También se puede corregir un registro y borrar los caracteres, utilizando el carácter de borradura.

❶ • En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso DIRECTORIO? Oprima ● para entrar al menú del directorio y ● para entrar al Modo de directorio telefónico.

❷

- Oprima ● para seleccionar el registro que desea borrar del directorio telefónico (ejem. 02 JOSE) y luego ● para pasar al campo activar/desactivar.

❸

- Oprima ● para desactivar (--) este registro y luego ● para borrarlo y salir.

Funciones opcionales

El reloj de viaje, la alarma de viaje y los mensajes rápidos, son funciones opcionales de las que puede disponer en su beeper. Si en la actualidad su beeper no cuenta con esas funciones y usted quisiera utilizarlas, comuníquese con su proveedor de servicio.

Ajustar el reloj de viaje

El reloj de viaje (al estar activado) le permitirá contar con un reloj adicional de 24 horas en el lado superior izquierdo de la pantalla. Este reloj también se puede ajustar a una hora distinta de la del reloj principal. Esta función es muy útil si viaja a zonas con distintos horanos.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso VIAJE? Oprima ● para entrar al menú de viaje y luego ● para entrar al Modo de hora de viaje. El campo adelantar hora/atrasar hora (-), empezará a destellar.

❷ Para ajustar una hora en el reloj de viaje, distinta a la del reloj principal, oprima ● para escoger entre adelantar (+) o atrasar (-) la hora en relación a la hora actual.

❸

- Oprima ● para pasar a los campos de la hora y minutos y luego ● para ajustar el valor de cada campo.

Nota: para tener el reloj de 24 horas con la misma hora del reloj principal, ajuste los campos de la hora y los minutos a cero.

❹

- Oprima ● para pasar al campo ON/OFF, luego oprima ● para seleccionar ON u OFF. Oprima ● para guardar y salir.

❺

- La pantalla de espera aparecerá con la hora del reloj de viaje en la esquina superior izquierda. En este ejemplo se muestra el reloj con una hora adelantada.

❻

- Este ejemplo muestra el reloj de 24 horas con la misma hora del reloj principal.

Nota: cuando se reciben mensajes, el reloj de viaje se alternará con el número de mensajes que no han sido leídos, hasta que todos hayan sido leídos.

Ajustar la alarma de viaje

❶ En la pantalla de espera oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso VIAJE? Oprima ● para entrar al menú de viaje y ●● para entrar al Modo de alarma de viaje.

Nota: la alarma de viaje se ajusta a la hora en el reloj de viaje, no a la que marca el reloj principal.

❷

- Oprima ● hasta que aparezca 🔔 (el icono de alerta activada). Oprima ● para pasar al siguiente campo.
- Oprima ● para ajustar el campo de la hora al valor deseado. Oprima ● para pasar al campo de los minutos y luego ● para ajustar los minutos al valor deseado.
- Oprima ▬ desde cualquier campo para guardar y salir.

❸

- La pantalla de espera aparecerá con el icono 🔔.

❹

- Cuando se venza una alarma de viaje aparecerá esta pantalla y el beeper alertará.
- Oprima cualquier botón una vez para apagar la alarma, y otra para borrar el mensaje.

Nota: si cuando se vence una alarma el beeper está apagado, éste se prenderá, alertará y permanecerá encendido.

❺

- Si la alarma de viaje no se apaga, el icono de alarma destellará.
- Oprima cualquier botón para leer el mensaje de la alarma y oprímalo otra vez para borrarlo.

Nota: tanto el reloj de viaje como la alarma de viaje aparecerán sólo en formato de 24 horas.

Nota: la alerta de viaje se puede desactivar temporalmente (por ejemplo, los fines de semana).

Para hacerlo, siga estos pasos.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso VIAJE? Oprima ● para entrar al menú de viaje y ●● para entrar al Modo de alarma de viaje.

❷ Oprima ● hasta que aparezca 🔕 (el icono de alerta desactivada).

❸ Oprima ▬ para guardar y salir. La *alarma* permanecerá ajustada y activada, pero no ocurrirá ninguna *alerta* hasta que ésta sea reactivada.

Para reactivar la alerta, siga estos pasos.

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ● hasta que aparezca el aviso VIAJE? Oprima ● para entrar al menú de viaje y ●● para entrar al Modo de alarma de viaje.

❷ Oprima ● hasta que aparezca 🔔 (el icono de alerta activada).

❸ Oprima ▬ para guardar y salir.

QuickNotes (Mensajes rápidos)

Los QuickNotes son mensajes cortos que se pueden utilizar para comunicarse con usted. En la memoria del beeper habrá almacenados de manera permanente 10 mensajes rápidos. La persona que se comunica con usted activará estos mensajes con un código numérico en vez del número de teléfono.

Para enviar mensajes rápidos, la persona que se comunica con usted introducirá **, luego el código numérico del mensaje, y luego **.

Ejemplo: al introducir el código **01**, en la pantalla de mensajes aparecerá **Llegaré tarde**.

Véase la lista de códigos disponibles.

Nota: los mensajes rápidos pueden variar. Consulte a su proveedor de servicios de radiobúsqueda para verificar la lista de mensajes rápidos.

Cuando la persona que se comunica con usted introduce este código…	**Esto aparecerá en la pantalla de mensajes**
01	Llegaré tarde
02	Voy en camino
03	Pasa por mí
04	Estoy en casa
05	Ven a casa
06	Llama a casa
07	Llama a la oficina
08	Llama a la escuela
09	Te quiero
10	Te extraño

Avisos especiales del beeper

Batería baja

El beeper avisa si la batería está baja. Si el beeper está encendido entre las 8 a.m. y las 10 p.m., aparecerá el aviso PILA DEBIL y sonará una alerta. Entre las 10 p.m. y las 8 a.m., sólo aparecerá el aviso PILA DEBIL (no sonará ninguna alerta). Si el beeper está apagado, aparecerá . Cambie la batería dentro de un período de cinco días, a partir de la indicación de que está baja.

Nota: para guardar los mensajes apague el beeper antes de cambiar la batería.

Fuera del radio de alcance

Si el beeper tiene esta función opcional, el símbolo aparecerá si usted se encuentra fuera de su área de cobertura, y su beeper no puede recibir mensajes. El símbolo desaparecerá cuando usted regrese a su área de cobertura.

Iconos de mensajes especiales

- Si este icono aparece al final del mensaje que se recibe, significa que hay un error en él.
- Si el icono aparece al final del mensaje, significa que éste era muy extenso, o que no había suficiente memoria para almacenarlo.

Uso y Cuidado

Para limpiar el beeper

Para limpiar las manchas y la suciedad del beeper, use un paño suave, no abrasivo, humedecido en una solución suave de agua y jabón. Use un segundo paño humedecido en agua limpia para repasar y limpiar la superficie. No lo sumerja en agua, ni utilice alcohol ni ninguna otra solución para limpieza.

¿Preguntas?

En cuanto a preguntas relativas al servicio de radiobúsqueda, póngase en contacto con su proveedor de servicio. Para mayor información de otros productos Motorola, puede recurrir a nuestro sitio en la red de Internet en www.motorola.com. Si tiene preguntas relativas a las funciones y uso de su beeper Motorola, en Argentina llame al 0-800-6-MOTOROLA (668 67652), en Colombia llame al 57-980-9-131918, en Mexico llame al 0-800-0210000, en Puerto Rico llame al 1-800-823-5009, en Venezuela llame al 800-12600, en EEUU llame al 1-800-548-9954 o al 1-800-793-7834 (TTY).

Cuidado y mantenimiento

Los beepers T340 son duraderos, confiables, y capaces de proveer años de servicio seguro. Sin embargo, son instrumentos electrónicos de precisión y es necesario preservarlos del agua y la humedad, el calor excesivo, o el abuso de golpes, pues pueden dañarlo. Si observa todas estas recomendaciones, su T340 beeper le brindará un servicio eficaz, prácticamente, sin límite de tiempo.

En caso de necesitar algún servicio, el Centro de Servicios Motorola, que cuenta con técnicos especialmente adiestrados, le ofrece reparación y mantenimiento en cualquier parte del mundo. Póngase por favor en contacto con su representante de servicios de radiobúsqueda, o con una oficina de ventas de Motorola para información adicional.

Información acerca de las patentes

Este producto Motorola está fabricado bajo una o más patentes de Motorola en los Estados Unidos. Una lista parcial de estas patentes se encuentra en la superficie interior de la tapa de la batería. Otras patentes estadounidenses para este producto están en trámite.

Comisión Federal de Comunicaciones

Acatamiento de las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Éste dispositivo no puede causar problemas de interferencia perjudicial, y (2) éste dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, conforme a la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no se instala y se utiliza de acuerdo con sus instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir dicha interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que sea parte de un circuito diferente a aquel al cual el receptor está conectado.
- Consultar con el distribuidor del equipo o con un técnico con experiencia en radio/TV para que le ayude.

Números personales

Utilice los espacios incluidos para escribir el número de su beeper y su número de identificación personal (NIP), y el número de su proveedor de servicio. Se incluyen espacios adicionales para escribir los números de beeper y de NIP de sus familiares y amigos.

Proveedor de servicio	**Número de beeper y NIP**

Familiares y amigos	**Número de beeper y NIP**

Ⓜ, Motorola, FLEX, , y Talkabout
son marcas de fábrica o marcas registradas de Motorola, Inc.

Reg. U.S. Pat & Tm. Off.
© 2000 por Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.

Personal Communications Sector
1500 Gateway Boulevard
Boynton Beach, FL 33426

Impreso en EE.UU. 3/00

RAD DEV FOR HAZ LOC INT SAFE: I,ABCD:DIV2:II,FG
1.5 AAA ALK T3C LISTED 830H

LA Spanish

6881034B71-O

Ajustar la alarma

❶ En la pantalla de espera, oprima y suelte ⬭ hasta que aparezca el aviso ALARMAS?.

❷ Oprima ⬭ para entrar al menú de alarmas.

❸ Oprima ⬭⬭ para entrar al Modo de alarmas generales.

❹ Oprima ⬭ y luego ⬭ hasta que aparezca ⊹, (el icono de alarma activada). Oprima ⬭ para pasar al siguiente campo.

❺ Oprima ⬭ hasta que aparezca 🔔 (el icono de alerta activada) y ⬭ para pasar al siguiente campo.

❻ Oprima ⬭ para ajustar la hora al valor deseado y luego ⬭ para pasar al campo de los minutos.

❼ Oprima ⬭ para pasar a los campos de A/P, día y mes y luego ⬭ para ajustar el valor de cada campo.

❽ Oprima ⬭ para guardar y salir.

Tarjeta de Referencia Motorola Talkabout T340

Símbolos

- Indicador de encendido
- Apagar el beeper
- Ajustar Modo de alerta
- Ajustar alerta audible
- Ajustar alerta vibración
- Ajustar alerta de chirrido
- Apagar alerta de chirrido
- Ajustar alerta musical
- Ajustar alertas musicales (♫1-♫8)
- Ajustar sin alerta
- Ajustar Escalert
- Ajustar Modo de alarma/ Ajustar alarma de viaje
- Alarma general vencida
- Alarma de recordatorio
- Alarma de recordatorio vencida
- Ajustar alarma general
- Exceso de capacidad de memoria
- Memoria llena
- Indicador de Modo de alerta silenciosa

- Indicador de Modo de alerta audible
- Ajustar alarma de evento
- Ajustar hora-fecha
- Indicador de mensajes del directorio telefónico
- Indicador de mensajes de alarma
- Indicador de sin alarma
- Indicador de alarma
- Indicador de bloquear duplicado
- Indicador de bloquear
- Indicador de batería
- Indicador de continuación de mensaje
- Activar registro
- Indicador de mensajes no seleccionados
- Indicador de mensajes seleccionados
- Alertas
- Bloquear mensaje
- Desbloquear mensaje
- Borrar todos los mensajes
- Borrar mensaje seleccionado

QuickNotes (Mensajes rápidos)

Cuando la persona que se comunica con usted introduce este código…	Esto aparecerá en la pantalla de mensajes
01	Llegaré tarde
02	Voy en camino
03	Pasa por mí
04	Estoy en casa
05	Ven a casa
06	Llama a casa
07	Llama a la oficina
08	Llama a la escuela
09	Te quiero
10	Te extraño

Notas

- Ajustar desplazamiento a velocidad lenta
- Ajustar desplazamiento a velocidad media
- Ajustar desplazamiento a velocidad rápida
- Ajustar desplazamiento una línea a la vez
- Ajustar directorio
- Ajustar directorio telefónico
- Beeper desativado
- Indicador de Servicios de Información no seleccionados
- Indicador de Servicios de Información seleccionados
- Batería baja
- Indicador de fuera de alcance
- Buzón no seleccionado
- Buzón seleccionado
- Desactivar registro Mensaje duplicd

Ajustar la hora y la fecha

❶ Oprima y suelte ⬭ hasta que aparezca el aviso CONTROLES? ⟷.

❷ Oprima ⬭. Oprima y suelte ⬭ hasta que aparezca el aviso TIME-DATE? ◷.

❸ Oprima ⬭. Oprima y suelte ⬭ de manera repetida para ajustar la hora.

❹ Oprima ⬭ para pasar a los campos de los minutos, A/P, día y mes, luego oprima ⬭ para ajustar el valor de cada campo.

Nota: Ajuste A/P a _ para visualizar el reloj de 24 horas.

❺ Oprima ⬭ para guardar los cambios. Aparecerá la pantalla de espera.